

貴夫人

# LED 不鏽鋼快煮壺

使用說明書

| 替 | 生 | 活 | 加 | 溫 |



KM-318

# LED 不鏽鋼快煮壺

非常感謝選購 貴夫人LED不鏽鋼快煮壺，在首次使用本機前，請詳閱此說明書及保留作日後參考用。


## 使用須知和注意事項

1. 使用本機前，請先核對室內電壓，當確認符合本機之規格(110V/60Hz)方可使用。
2. 請詳閱此說明書所指示方法使用本機，否則可能會引至起火或觸電等。
3. 為防止發生漏電危險，請勿將主機、底座、電線及插頭浸入水中。
4. 本機並非玩具。如在兒童附近使用本機時，請提供適當指導。
5. 移動本機或拆除部件清潔前，請先關掉主機的電源然後再拔掉插頭。
6. 本機只供室內使用，切勿於室外使用或作其他用途。
7. 請勿將本機放置於易燃物品附近，最少要與易燃物品保持距離。
8. 請勿讓電線垂掛於檯邊或檯角。
9. 請勿載入過量的水，避免沸水時水會溢出。
10. 沸水時，請勿打開壺蓋。
11. 當倒出沸水時，請先切斷電源。
12. 當沸水時，請勿接觸發熱表面。
13. 打開壺蓋或倒出沸水時，請小心散發出來的熱氣。
14. 必須使用本機提供的底座。
15. 本機只供煮水用，切勿於其他用途使用。
16. 如非經廠商建議使用本機用途，可能引致火警、電線短路或意外。
17. 請手持插頭切斷電源，請勿只拉電源線。
18. 當不使用本機，必須關掉主機的電源然後再拔掉插頭。
19. 快煮壺的底座移開前，請先確定開關已關閉。



定期檢驗電源線、插頭及主機有沒有任何損壞。如發現有任何損壞，請立即停止使用本機，更不可自行拆卸修換，並聯絡維修中心作檢驗及維修。

部件名稱

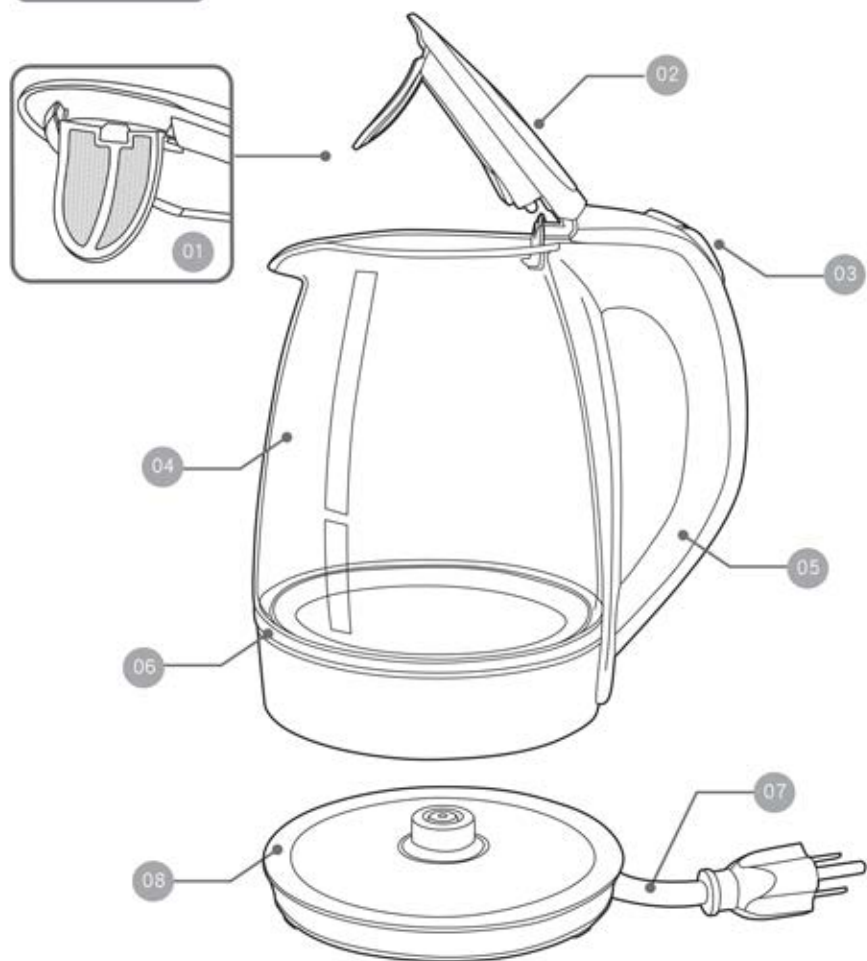

01 過濾網

02 壺蓋

03 開關

04 不鏽鋼壺身

05 手柄

06 LED 亮光器

07 電源線及插頭

08 底座


# LED 不鏽鋼快煮壺

## 第一次使用

1. 使用前請除去所有包裝物料。
2. 要清洗壺身時，請注水至最高水位線(1.7公升)。
3. 請依照“使用方法”來煮沸水。
4. 煮沸後請把沸水倒掉。
5. 本機已可使用。

## 使用方法

1. 將本機接上正確電源110V/60Hz。
2. 按下開蓋按鈕以打開壺蓋。
3. 將水倒入水壺(最高水位是1.7公升)。
4. 蓋上壺蓋。
5. 按開關按鈕開啟本機(圖二)，同時，壺身底部會亮起藍光(圖三)。
6. 當水煮沸時，本機會自動關掉。你也可以於使用中途隨時按停開關按鈕。
7. 當不使用本機，必須關掉主機的電源然後再拔掉插頭。
8. 如發現有水點，請勿擔心，此乃熱水冷凝的情況。

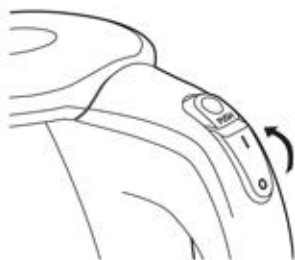

圖二



圖三



1. 當沸水倒出後，機內的發熱器仍然很熱。
2. 請勿載入過量的水。
3. 打開壺蓋或倒出沸水時，請小心被熱蒸氣灼傷。
4. 請待機身冷卻10-15分鐘後才再注水。

## 空燒安全防護

1. 開啟本機時，如水壺內沒有水，本機會停止加熱。
2. 待本機冷卻後，請重新注水並啟動。

## 清潔與保養

1. 請先關掉主機的電源然後再拔掉插頭，並待本機完全冷卻。
2. 用潔淨的濕布來抹淨本機。(圖四)
3. 為防止發生漏電危險，請勿將本機浸入水中。(圖五)
4. 請勿將本機放入洗碗碟機內清洗。切勿弄濕帶電的連接處。
5. 待本機完全乾透後便可貯藏。



圖四



圖五



請勿用化學品、鋼絲或具有磨蝕作用的用具來清潔本機外部。

# LED 不鏽鋼快煮壺

## 存放

1. 請根據清潔與保養注意事項來清潔本機及抹乾後才可把本機收藏。
2. 請把電源線收於繞線環(圖六)。
3. 請將本機及配件收藏於乾爽地方。



圖六

## 規格

電壓：110V 60Hz

功率：1000W

容量：1.7公升



1. 本機只供家庭使用，切勿作其他用途。
2. 定期檢驗電源線，插頭及主機有沒有任何損壞。如發現有任何損壞，請立即停止使用本機，更不可自行拆除修換，並聯絡維修中心作檢驗及維修。

## 售後服務卡

機種型號 \_\_\_\_\_ KM-318 \_\_\_\_\_  
 出廠序號 \_\_\_\_\_  
 顧客姓名 \_\_\_\_\_  
 電話地址 \_\_\_\_\_

經銷商

保固期間 年 月 日至 年 月 日

## 保固說明

本產品自購買日起保固壹年，保固期間內非人為因素而故障者，免費維修，顧客僅需負擔運費，本公司收到產品後七個工作天內完成維修寄回，未填寫購買日期者，其保固期間以本產品製造日期為起計基準日。

**保固期間內，仍請保留本憑証，以享應得之售後服務。**

保固期間因下列情形發生故障，本公司得酌收材料工本費：

1. 使用不當或自行拆修者。
2. 未按規定電源電壓者。
3. 玻璃壺因撞擊而破裂者。
4. 因天災、地變、鼠禍、蟲害所導致損壞者。

一、交易有下列情形之一，本公司得按價收費：

1. 超過保固期間者。
2. 未出示本售後服務卡者。
3. 售後服務卡記載內容（機型、型號）與現物不符合者。
4. 售後服務卡記載經塗改或無法辨識者。
5. 無經銷商蓋章及本公司認定印者。

二、本售後服務卡如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

三、購買本產品時請當場點清零件，若有遺缺請即向經銷商補換，否則自行負責。

四、本產品若有故障，請帶至本公司維修或郵寄至本公司維修部收。

五、本公司服務時間：上午8點30分至12點及下午1點至5點。

（休假日同政府機關）

★ 注意事項：請勿乾燒、請勿油炸！壺身底部，請勿水洗或浸泡！

進口商(委製商)：根盈企業有限公司

地 址：高雄市鳥松區美山路8-1號

服務專線：(07)731-5068



LED 不鏽鋼快煮壺

| 替 | 生 | 活 | 加 | 溫 |

[www.global-ladyship.com](http://www.global-ladyship.com)